

POLYPEX[®] - Montageanleitung

Wichtiger Hinweis vor Montage

1. Überprüfen Sie die Wanne auf etwaige Beschädigungen wie z.B. Kratzer, Scheuerstellen, Risse (Haarrisse werden sichtbar, wenn Sie mit einem staubigen Tuch über die Wanne wischen).
2. Führen Sie einen Wasserablauftest durch
Montieren Sie die Fußsysteme, richten Sie die Wanne in der Waage aus und lassen Sie Wasser einlaufen. Das Wasser muss aus der Wanne ablaufen.

Badewannen-Fußsystem

1. Stellfüße mit den Klemmschlitten in U-Profil einschieben.
2. U-Profile am Wannenboden mit den beigepackten Schrauben M8x25 in den einlamierten Gewinden befestigen.

Montage Badewanne

1. Ablaufgarnitur an der Wanne montieren. Wanne in der gewünschten Position aufstellen und Kopf- und Fußende durch Drehen der jeweiligen Stellfüße auf die gewünschte Höhe bringen. Dann die Gegenseite nachjustieren und mit der Wasserwaage ausrichten. **Wichtig:** Kontermuttern der Wannenstellfüße fest anziehen!




2. Unterseite des Wannenrandes an den Wandseiten markieren. Wanne vorrücken und **Montagewinkel** waagrecht anbringen. **Tipp:** Winkel zusätzlich mit einer Silikonschlange ans Mauerwerk kleben. (Abb. 1a)

3. Schneiden Sie die **Schutzfolie** an den zu verfliesenden Wänden mit der Schere so zu, dass beim Aufsetzen der Fliesen und zum Anbringen der Silikonfuge ein genügend breiter Streifen frei bleibt. An den freistehenden Seiten die Schutzfolie auf ca. halbe Randhöhe der Wanne zuschneiden. **Wichtig:** Verkleben Sie mit einem Klebeband den Wannenrand mit der Schutzfolie. Achten Sie dabei auf die Freiräume für die Silikonfugen. (Abb. 1a, 1b, 1c) Die Verklebung verhindert das Eindringen von Schmutz zwischen Schutzfolie und Wanne. So bleibt die Wanne bis zur Übergabe perfekt geschützt.

4. Wanne auf **Montagewinkel** auflegen, Ablauf fest anschließen und auf Dichtheit prüfen. An den freistehenden Seiten wird die POLYPEX-Wanne auf herkömmliche Weise eingemauert. Sollte aus baulichen Gründen die Montage der Winkel nicht möglich sein (Leichtbauwände, z.B. Gipskarton), so sollten auch diese Seiten aufgemauert werden und die POLYPEX-Wanne auf den so vorbereiteten Sockel aufgesetzt werden. Alle POLYPEX-Bade- und Duschwannen sind auch mit einem direkt aufgeschäumten Wannenträger lieferbar.



NEU:
Klemmschlitten
Füße höhen- und seitenverstellbar!

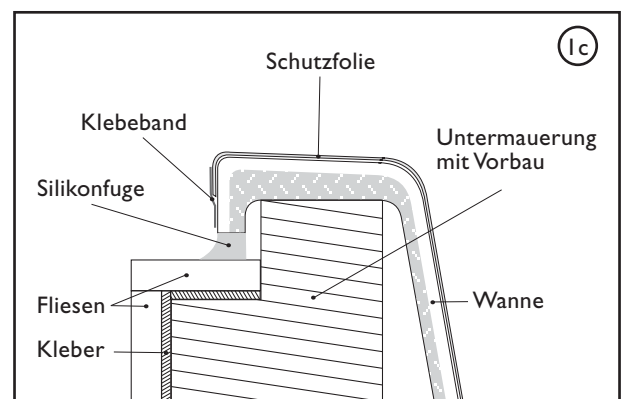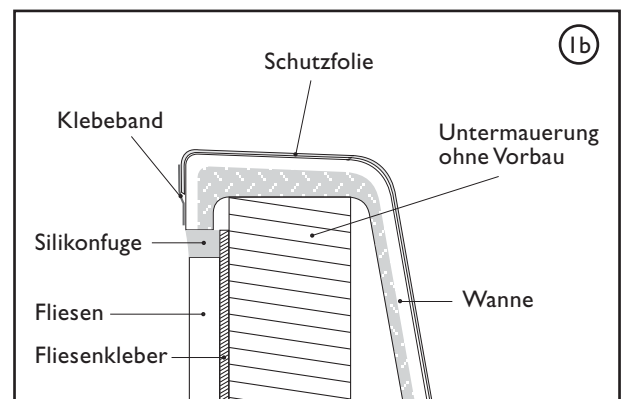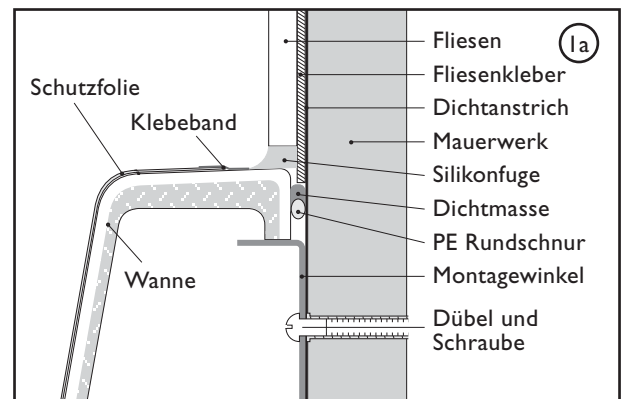

POLYPEX[®] - Montageanleitung

Wichtiger Hinweis vor der Montage einer POLYPEX-Wanne

1. Überprüfen Sie die Wanne auf etwaige Beschädigungen zB Kratzer, Scheuerstellen, Risse (Haarrisse werden sichtbar, wenn Sie mit einem staubigen Tuch über die Wanne wischen).

2. Führen Sie einen Wasserablauftest durch

Montieren Sie die Fußsysteme, richten Sie die Wanne in der Waage aus und lassen Sie Wasser einlaufen. Das Wasser muss aus der Wanne ablaufen.

Duschwannen-Fußsystem



Duschwannen-Montage

1. Stellfüße in die 5 einlamierten Gewinde im Boden schrauben. Beigepackt ist noch ein **extra** kurzer Fuß bei sehr flachem Einbau für das Gewinde in der Mitte der Wanne.

2. Bei der Montage brauchen die Stellfüße nur noch in der Höhe entsprechend justiert zu werden.

Wichtig: Kontermuttern der Stellfüße an den Gewindetellern der Duschwanne fest anziehen!

3. Unterseite des Wannenrandes an den Wandseiten markieren. Wanne vorrücken und **Montagewinkel** waagrecht anbringen. **Tipp:** Winkel zusätzlich mit einer Silikonschlange ans Mauerwerk kleben. (Abb. 1a umseitig)

4. Vorbereitung der Wannenrand-Auflage und der **Schutzfolie** siehe umseitig bei Badewanne Punkt 3 und 4.

Waschtisch-Montage

1. Ausschnitt der Schablone auf der Waschtischplatte anzeichnen und ausschneiden.

2. (Überlaufgarnitur montieren) Zu jedem Waschtisch wird ein Distanzring aus Kunststoff mitgeliefert, der es ermöglicht, alle handelsüblichen Waschtisch-Armaturen zu verwenden.

3. Ringsumlaufend auf dem rückseitigen Randbereich (ca. 1 cm vom Außenrand) eine durchgehende Silikonspur aufbringen.

4. Waschtisch in der gewünschten Position auf die Platte aufsetzen und mit dem einlamierten Blechkralen fixieren. Vor jeder weiteren Bearbeitung Silikon aushärten lassen.

POLYPEX Wiro Kunststoff-Fabrik GesmbH & Co.KG
Linzer Straße 246
A-4600 Wels
Tel. 0 72 42 / 43 0 57, 44 2 42
Fax 0 72 42 / 60 2 13
E-Mail: info@polypex.at
http://www.polypex.at

POLYPEX Filiale Wien
Gumpendorfer Straße 30
A-1060 Wien
Tel. 01 / 587 67 68
Fax 01 / 586 56 72
E-Mail: wien@polypex.at

Vertrieb in Deutschland:
PALME Sanitär-Vertriebs Gesellschaft m. b. H.
Mitterfeldstraße 1
D-94152 Neuhaus am Inn
Tel. +49 / 89 / 518 7992-0
Fax +49 / 89 / 518 7992-9
palme@palme.eu

PALME Sanitär-Vertriebs Gesellschaft m. b. H.
Dieselstraße 33
D-49716 Meppen
Tel. +49 / 5931 / 98 45 -0
Fax +49 / 5931 / 98 45 -45
meppen@palme.eu
http://www.palme.eu