



POLYGRIP Antirutsch-Beschichtung

Montageanleitung Schablone:

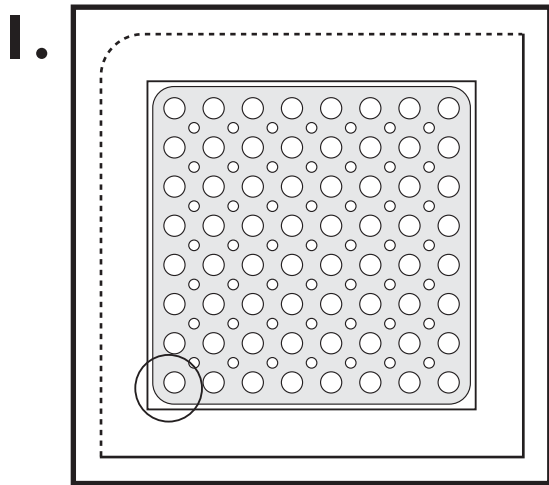


1.) Legen Sie die Schablone zentral in Ihre Duschwanne oder Badewanne.

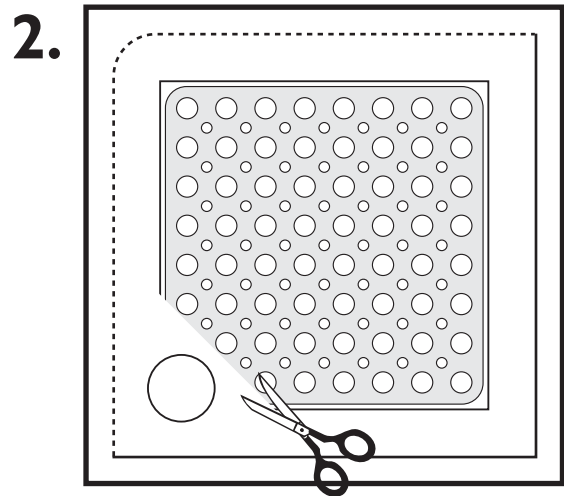

2.) Schneiden Sie die Schablone mit einer Schere nach Ihren Wünschen zu.


(Achtung: Schneiden Sie die Schablone nicht mit einem Messer auf der Duschwanne)

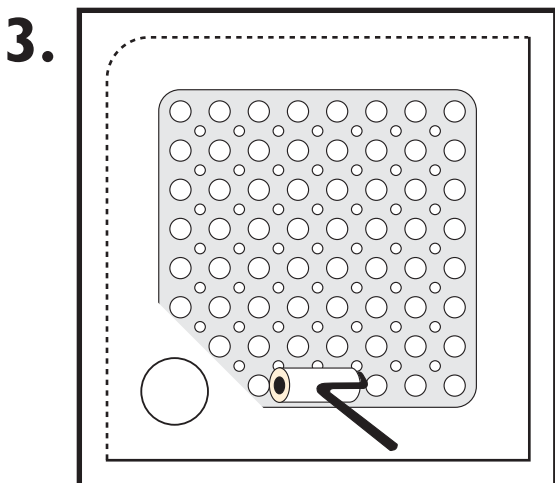

3.) Ziehen Sie die untere Papierträgerfolie ab und kleben Sie die Schablone möglichst blasenfrei in die Wanne.

Achten Sie darauf, dass die Folie bei den Kreisen ordentlich verklebt ist.
Ziehen Sie nun die obere Kunststoffolie ab.
Die dunkle Schablone klebt nun in der Wanne und die Kreise bleiben frei.

Beschichten Sie nun die Wanne mit POLYGRIP laut Rückseite.

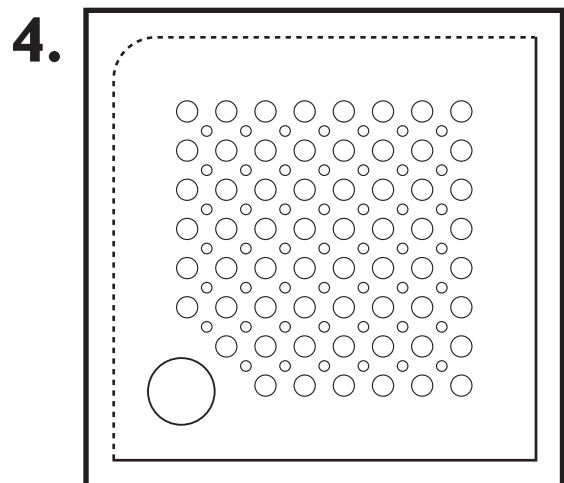

4.) Nach der Beschichtung können Sie die Schablone von der Wanne abziehen.

Die beschichteten Kreise bleiben übrig.

Lassen Sie die Beschichtung mind. 5h aushärten bevor Sie die Dusche verwenden.

POLYGRIP Antirutsch-Beschichtung


Gebrauchsanleitung:

Inhalt:

Fatclean: Entfetter

Grip A: Polyurethan auf Wasserbasis

Grip B: Härter auf Wasserbasis

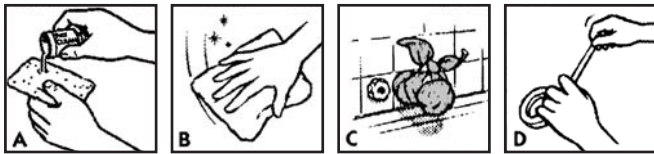


Vorbehandlung:

A. Reinigen Sie die zu behandelnden Flächen mit einem Schwamm und Fatclean.

B. Mit sauberem Wasser nachspülen und mit einem flockfreien Tuch trocknen.

C. Binden Sie gegen eventuelles Tröpfeln ein Tuch um den Wasserhahn.

D. Kleben Sie die zu behandelnden Flächen mit dem Klebeband oder der Schablone (siehe Rückseite) ab.

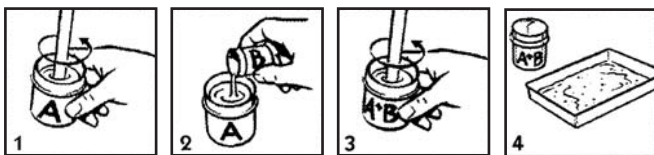


Anrühren der Beschichtung:

1. Topf A enthält die Grundschicht. Gut rühren. Topf B enthält den Härter.

2. Fügen Sie den gesamten Inhalt von Topf B in Topf A.

3. Rühren Sie die Komponenten eine Minute lang mit dem Holzstäbchen gründlich durch.

4. Gießen Sie die Mischung in den Deckel, der jetzt als Rollenschale dient.

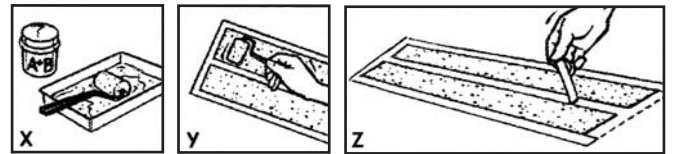

Auftragen der Beschichtung:

X. Rollen Sie den Roller gut durch das Material, sodass die Oberfläche gleichmäßig bedeckt ist.

Y. Rollen Sie für ein streifenloses Ergebnis in alle Richtungen und vollenden Sie die Beschichtung, indem Sie in Längsrichtung rollen. Nicht außerhalb der abgeklebten Fläche rollen.

Z. Entfernen Sie das Klebeband oder die Schablone direkt nach dem Anbringen der Beschichtung und vermeiden Sie Kleckser außerhalb der zu behandelnden Fläche.

Trocknungszeit:

Nach dem Auftragen muss die Beschichtung mindestens **5 Stunden** trocknen, bevor Sie Ihr Bad oder Dusche wieder benutzen können.

TIPPS:

Gekleckerte Beschichtung entfernen Sie sofort mit einem flockfreien Tuch.

Falls erwünscht, können Sie die restliche Masse vor dem Einstiegsbereich auf den Fliesen verwenden.

Pflege:

Für die Reinigung der Beschichtung verwenden Sie vorzugsweise eine langhaarige Bürste und den herkömmlichen Badreiniger.

Gebrauchen Sie niemals:

Scheuerschwämme oder aggressive Reinigungs- und Poliermittel.