

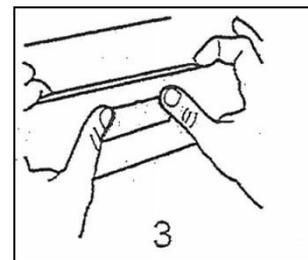


1. Kratzen Sie mit einer scharfen Spitze die zu reparierende Stelle aus, so dass die pastöse Mischung leichter haftet.
2. Reinigen Sie den zu reparierenden Bereich gründlich mit Ethylalkohol und entfernen Sie Staubspuren.
3. Mischen Sie den Gelcoat (Basisfarbe) mit dem Katalysator (klare Flüssigkeit) im Verhältnis von 30 zu 1 (30 Tropfen Gelcoat zu 1 Tropfen Katalysator) gut durch.
4. Tragen Sie die Mischung mit einem Spatel auf den beschädigten Bereich des Untergrunds auf, um den Riss zu füllen. Gut verteilen.
5. Befindet sich der Schaden in einer Ecke oder am Rand des Untergrunds, sollte Klebeband verwendet werden, um die Paste im Riss zu halten, bis sie trocknet.
6. Lassen Sie es gut trocknen (24 Stunden) und tragen Sie eine neue Schicht auf, wenn der Schaden tief ist und die erste Schicht zusammengebrochen ist oder die betroffene Stelle nicht vollständig ausfüllt.
7. Versuchen Sie nach dem Trocknen mit Hilfe eines Stanley-Messer oder eines anderen scharfen Gegenstands, die Textur der Basis im reparierten Bereich wiederherzustellen.

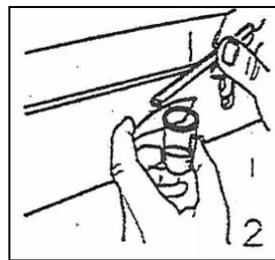

SCHÄDLICH

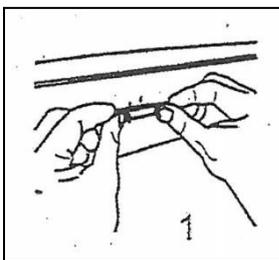

ÄTZEND



BRENNBAR



VERBRENNUNG