


MONTAGEANLEITUNG Duschrückwände mounting instruction

POLYPEX AMBIENTE

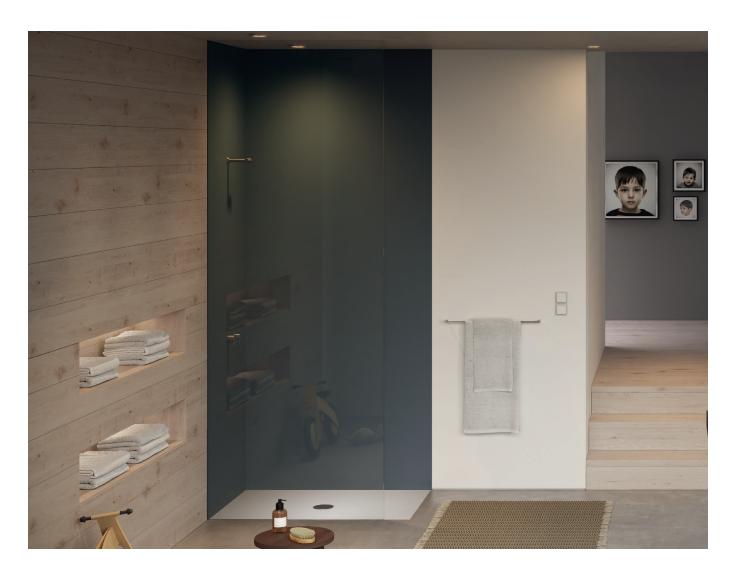

ÜBERSICHT

Das benötigen Sie	S 2
Hinweise vor Montage	S 3
Pflegehinweise	S 3
Montage	S 4



BITTE MONTAGEANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND DEM ENDKUNDEN ZUM NACHSCHLAGEN UND ZUR AUFBEWAHRUNG ÜBERGEBEN!

WICHTIG!

- Vor dem Einbau die Platten und das Zubehör auf Richtigkeit, Beschädigungen und Vollständigkeit überprüfen.
- Bei sichtbaren Schäden Produkt keinesfalls einbauen.
- Beachten Sie beim Bohren der Löcher, dass keine Elektro-, Gas-, oder Wasserleitungen beschädigt werden.
- Tragen Sie beim Montieren der Platten entsprechende Schutzkleidung.
- Schützen Sie Ihre Dusch- oder Badewanne bei dem Einbau von POLYPEX AMBIENTE mit unserer Wannenschutzfolie bzw. mit geeigneten Abdeckungen.


DAS BENÖTIGEN SIE

POLYPEX Produkte

- POLYPEX AMBIENTE
- Profile nach Bedarf (Abschluss-, Mittel-, Eck- oder Außeneckprofil)
- POLYPEX Klebestoffe, Dichtstoffe, Reinigungs- und Haftmittel

Zur Verklebung nur Produkte und Zubehör aus dem POLYPEX Sortiment verwenden.

Benötigtes Werkzeug

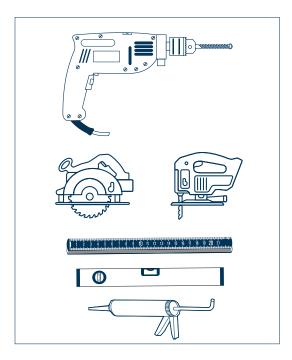

- Handkreissäge (Hartmetallsägeblatt Wechselzahn 48 Zähne)
- Stichsäge mit ausgeschalteten Pendelhub
- Hartmetalldosenbohrer
- Stufenbohrer (für Lochbohrungen)
- Wasserwaage
- Handpresspistole f. Kleber u. Silikon
- Unterlage zum Bearbeiten zB. Styrodurplatten



WICHTIGE HINWEISE VOR MONTAGE

- Der Untergrund muss gegen das Eindringen von Feuchtigkeit sorgfältig vorbehandelt sein. (Bitte beachten Sie hier die geltenden Normen bezüglich der Verbundabdichtung!)
- Der Untergrund muss tragfähig, eben, sauber, staub-, öl- und fettfrei sein. Unebenheiten von mehr als 3 mm müssen bauseits ausgeglichen werden.
- Prüfen Sie ob sich die Wände im Lot befinden.
- Vor Montage die Platten mindestens 12 Stunden liegend bei 18-25° Celsius lagern.
- Bitte prüfen Sie die zu verklebende Seite. POLYPEX AMBIENTE in Mattfarben sind auf der Rückseite glänzend.
- Bei Ausschnitten müssen die Ecken einen Mindestradius von 5 mm haben. Ansonsten besteht die Gefahr der Rissbildung.
- Bei einem Zuschnitt der Platten berücksichtigen Sie bitte einen 3 mm Abstand zu allen festen Teilen. zB Boden, Decken, Wände und Anschlüssen.
- Bohrungen müssen mind. 2 mm größer gebohrt werden.
- Dübel im Mauerwerk verankern und nicht in der Platte spreitzen lassen!

Wir weisen darauf hin, dass das Rückwandsystem POLYPEX AMBIENTE ausschließlich mit den vorgegebenen Klebe- und Dichtstoffen bzw. Reinigungsmittel / Haftmittel verarbeitet werden darf.

Bei der Verarbeitung mit Fremdprodukten (Kleber, Dichtstoffe, Reinigungs- und Haftmittel) können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.

Diese beschränken sich alleine auf unsere Produkte und nicht auf den Einbau oder Ausbau. Die Kosten für einen nachträglichen Aus- und Einbau eines Produkts und die damit verursachten Schäden sind kein Bestandteil der Garantie.

PFLEGEHINWEISE

POLYPEX AMBIENTE lässt sich einfach pflegen: Mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel - oder besser: POLYPEX Spezialreiniger und mit einem weichen Tuch behandeln, dann trockenwischen oder mit einen Glasabzieher abziehen, fertig.

Wichtig!

Vermeiden Sie sandige Scheuermittel, kratzige Schwämme und alkoholhaltige Reiniger. Verwenden Sie auf keinen Fall Kalkentferner, die für das Reinigen von Heißwassergeräten entwickelt wurden. Ebenso dürfen keine organischen Lösemittel mit den Acrylrückwänden in Verbindung gebracht werden.

MONTAGE



Die Wand muss tragfähig und eben sein. Prüfen Sie ob sich die Wände im Lot befinden.

Bitte beachten Sie auch die geltenden Normen bezüglich der Verbundabdichtung!




Außenkante für Kleberauftrag markieren. AMBIENTE auf die gewünschte Größe zuschneiden. Löcher für Armaturen etc. bohren. Vor der Verklebung noch einmal auf Passgenauigkeit überprüfen.



Platten und Profile mit dem Grundreiniger reinigen/entfetten. Für eine bessere Haftung empfehlen wir bei Unifarben und Steinoptik die Platten mit dem Primer 40 zu behandeln. Bei AMBIENTE mit Fotodruck ist es aufgrund der rauen Rückseite nicht notwendig den Primer zu verwenden.



Die Folie nur auf der zu verklebenden Seite abziehen. Achtung: POLYPEX AMBIENTE mit matter Oberfläche sind auf der Rückseite glänzend.

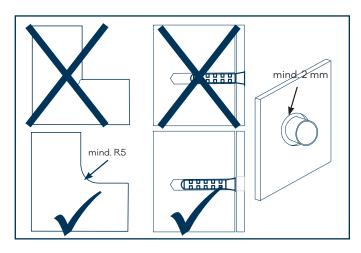


Bearbeitungshinweise!

MONTAGE


Abschlussprofil	S 5
Eckprofil	S 6
Mittelprofil	S 6
Außeneckprofil	S 7



Montage Abschlussprofil

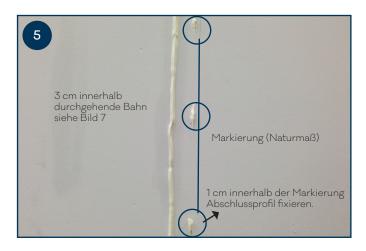

3 cm innerhalb der Markierung eine durchgehende Bahn POLYPEX Dicht Kleber 640 auftragen. Für das Fixieren des Abschlussprofils 1 cm innerhalb der äußeren Markierung im Abstand von ca. 20 cm von oben nach unten punktuell den POLYPEX Dichtkleber auftragen.

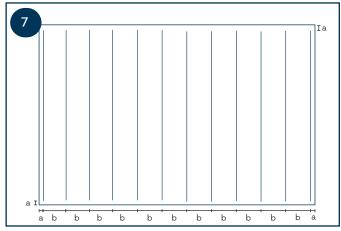


Klebetechnik: Abstand der Bahnen 20 cm. Abstand zu den Rändern ca. 3 cm.

a = 3 cm

b = 20 cm



POLYPEX Dicht Kleber 640 in durchgehenden Bahnen von oben nach unten auftragen.

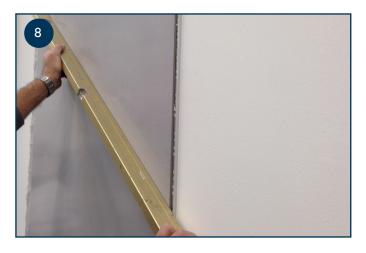

Platte innerhalb von 10 Minuten mit einer Wasserwaage gleichmäßig andrücken.




Auf Abschlussprofil durchgehend von oben bis unten POLYPEX Acrylglasdichtstoff 400 auftragen.




Das Abschlussprofil mit der Hand einrichten/anpassen.


Montage Eckprofil

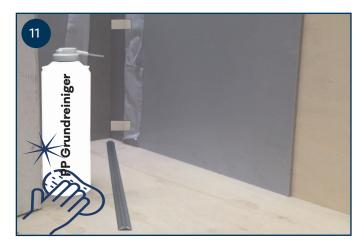

Folie vorsichtig am Rand ca. 3-5 cm beidseitig ablösen, sodass die Ecke frei ist. Eckprofil an den zu verklebenden Stellen mit dem Grundreiniger reinigen;

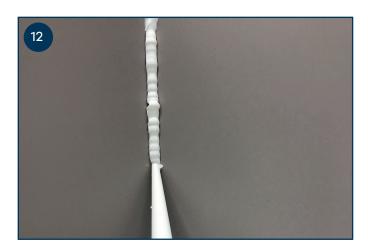

Innenecke mit POLYPEX Acrylglasdichtstoff 400 versiegeln, dann Inneneck-Profil kleben.

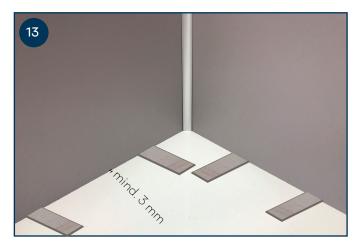

Profil andrücken und eventuelle Silikonrückstände mit dem Grundreiniger und Tuch entfernen.



Am Ende der Montage die POLYPEX AMBIENTE Rückwände umlaufend mit POLYPEX Acrylglasdichtstoff 400 abdichten.

Montage Mittelprofil



Platte innerhalb von 10 Minuten mit einer Wasserwaage gleichmäßig andrücken.



Auf das Mittelprofil an beiden Seiten durchgehend von oben bis unten POLYPEX Acrylglasdichtstoff 400 auftragen





Das Mittelprofil mit der Hand anpassen. Platten innerhalb von ca. 10 Min. mit einer Wasserwaage oder Holzleiste gleichmäßig andrücken. Mit weiteren Platten fortfahren.



Am Ende der Montage die POLYPEX AMBIENTE Rückwände umlaufend mit POLYPEX Acrylglasdichtstoff 400 abdichten.

Montage Außeneckprofil



Auf das Außeneckprofil durchgehend von oben bis unten POLYPEX Acrylglasdichtstoff 400 auftragen.



Platten innerhalb 10 Min. gleichmäßig andrücken und Platte mit Außeneckprofil entsprechend einrichten. Eventuelle Kleberückstände mit dem Grundreiniger entfernen.

Nach Montage



POLYPEX GmbH

Zentrale und Schauraum Linzer Straße 246 A-4600 Wels T+43 7242 43 057-0 info@polypex.at F+43 7242 60213

www.polypex.at